

### はじめに

このたびは、<CH120シリーズエアチャック>をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本製品はパーツハンドリング用のエアチャックです。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡しください。

### 安全のために

ご使用前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。ISO 4414、JIS B 8370 およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。  
ISO 4414 : Pneumatic fluid power — Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.  
JIS B 8370 : 空気圧システム通則

### 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

#### ● 注意事項

	<b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	<b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ● 絵表示の例

	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解や修理・改造の禁止）が描かれています。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

### 危険

- 次に示す用途では使用しないでください。
  1. 人命および身体の維持・管理等を目的とする機器
  2. 人の移動や搬送を目的とする機器・機械装置
  3. 特に安全を目的とする用途への使用



### 警告

- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、弊社に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
  1. 「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様以外の条件や環境、屋外での使用
  2. 原子力、鉄道、航空、車輜、医療機器、飲料、食料に触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ、ブレーキ回路、安全機器などへの使用
  3. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用
- チャックを含む、機械装置の動作中には可動部にご注意ください。また、特に人体に危険を及ぼす恐れがある場合には、保護カバー等を取り付け、安全対策を施してください。
- 停電、空気圧源のトラブルで、回路圧力が低下すると、把持力が減少してワークが落下する恐れが生じます。人体や、機械装置に損害を与えないよう、落下防止等の安全対策を施してください。
- ドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。圧縮空気中に含まれる不純物により、作動不良の原因となる可能性があります。エアフィルタ(ろ過度40 μm以下)を設け、ドレンやゴミを取り除いてください。また、エアフィルタのドレン抜きを定期的に行ってください。
- 水滴、油滴、塵埃のかかる場所では使用しないでください。動作不良の原因となる可能性があります。
- エアチャックの本体に過大な外力・衝撃を加えないでください。また、落下させないでください。本体の破損の原因となる可能性があります。
- 次に示す環境では使用しないでください。
  1. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用
  2. 腐食性ガス、引火性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気、または附着する場所での使用
  3. 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所での使用
- オーバーホール以外での製品の基本構造や性能、機能に関わる分解、改造は行わないでください。
- 製品に関わる保守点検等は、供給している電源を切り、供給エアを止め、配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。


### 安全のために

#### 警告

- 使用中やエアがチャックに供給されているときは、手や指を近づけないでください。  
手や指がチャックに挟まり、骨折などの大けがをする恐れがあります。
- 使用中やエアがチャックに供給されているときに、分解しないでください。  
チャックを構成する部品が飛び散り、けがをする恐れがあります。

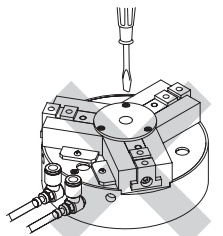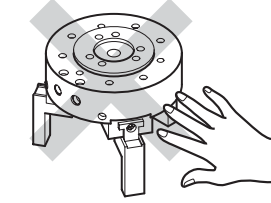


- チャックや配管の取り付けや取り外しをするときは、エアの供給を止めてください。  
エアチューブが跳ね上がったたり、チャックが吹き飛んだりして、けがをする恐れがあります。

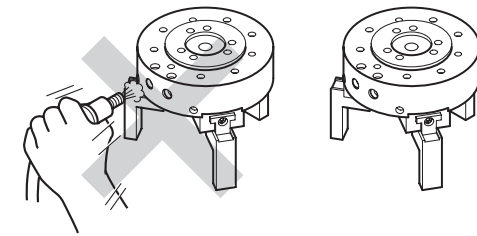

#### 注意








- チャックに供給するエアおよび使用環境に次の物質が含まれる場合は、使用できません。  
・金属、ゴム、グリスおよび樹脂などチャックの構成部品を劣化させる有機溶剤、薬品、有毒ガス、アルカリ性液、灯油など。  
チャックを構成する部品を劣化させ、破損の原因となります。
- チャックに把持力以上の力を加えないでください。  
チャックの寿命を縮め、破損の原因となります。

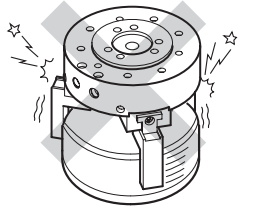


### 使用上のご注意

#### 注意

- 製品には傷、打こんなどを付けないでください。  
取り付け時のがたつきや、エア漏れ、スイッチ取付溝にスイッチが挿入できないなどの不具合を生じる恐れがあります。
- チャックが直進や旋回運動をする時は、エアアクションまたはダンパーを使って、停止時の衝撃を小さくしてください。  
衝撃が強いと、ワークの位置ずれや飛び出しがおこります。
- 次のような使い方はしないでください。  
・ワークを把持した状態で穴に圧入したり、圧入されたワークを穴から引き抜く。  
・位置公差が大きく、それに比べてすまの小さな穴にワークを挿入する。  
・把持したワークを移動したり反転するときに、移動端でジグなどワークを押しつける。
- フィンガーの開閉速度が必要以上に速くならないように、スピードコントローラを取り付けて、衝撃を小さくしてください。  
フィンガーの開閉速度が必要以上に速いと、フィンガーやアタッチメント(ツメ)の慣性により、ガタや破損の原因となります。
- 把持するワークの重量(N)は、通常使用するチャックのグリップ力(N)の1/10以下にしてください。  
把持力以上のワーク重量を加えると、破損の原因となります。

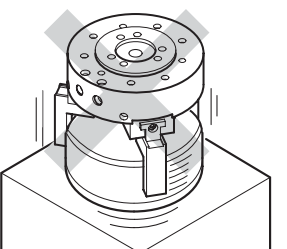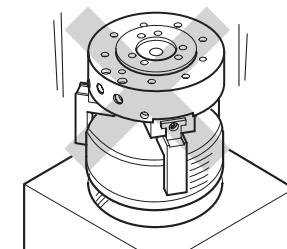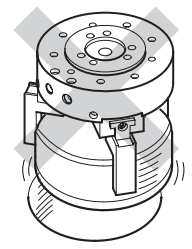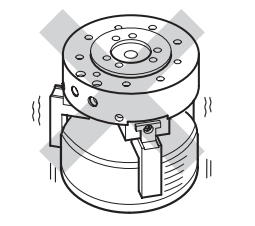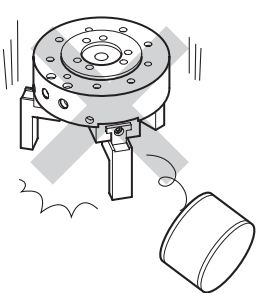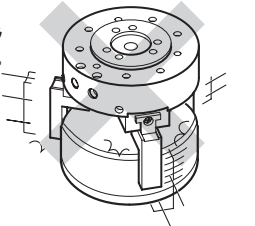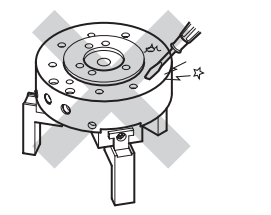

## 構成および各部の名称

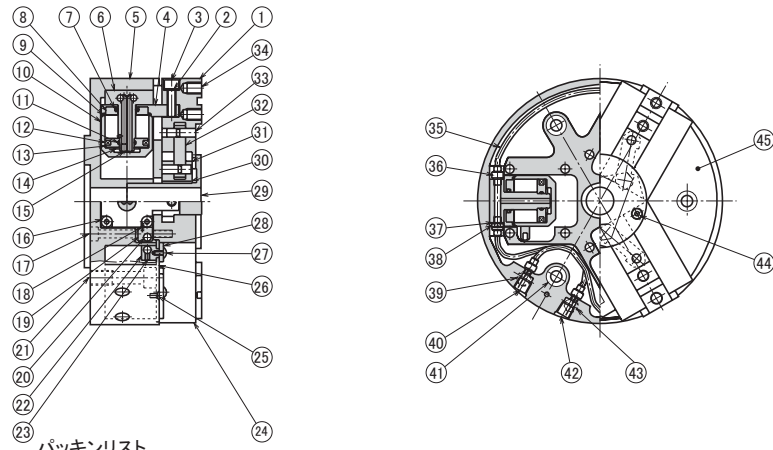

パッキンリスト

No.	CH121	CH122	CH123
7	P12(ミニフリック)	P12(ミニフリック)	P15(ミニフリック)
9	SO-015-24	SO-015-28	SO-015-31
11	S10	S10	S12
12	OPA22	OPA30	OPA40

No.	名称	材質	No.	名称	材質
1	フィンガー	炭素鋼	24	ガイド	炭素鋼
2	さらばね	—	25	さら小ねじ	—
3	六角穴付きボルト	—	26	カバー A	ステンレス鋼
4	シリンダヘッド	軟鋼	27	トラス小ねじ	—
5	ボディ	アルミ合金	28	スイッチカバー	樹脂
6	ピストンロッド	軟鋼	29	センター軸	炭素鋼
7	リング	ニトリルゴム	30	ロッドメタル	青銅
8	プッシュ	アルミ合金	31	レバー	炭素鋼
9	リング	ニトリルゴム	32	リンク	炭素鋼
10	シリンダ	アルミ合金	33	リンクピン	炭素鋼
11	リング	ニトリルゴム	34	アタッチメント取付タブ	—
12	ピストンパッキン	ニトリルゴム	35	ウレタンチューブ	—
13	ピストン	アルミ合金	36	継手	黄銅
14	軸用C形止め輪	ばね鋼	37	ガスケット	ナイロン
15	六角穴付き止めねじ	—	38	プラグ	黄銅
16	六角穴付きボルト	—	39	背面エアポート(閉)	—
17	六角穴付きボルト	—	40	側面エアポート(閉)	—
18	スプリングピン	炭素鋼	41	本体取付穴	—
19	マグネットホルダ	アルミ合金	42	側面エアポート(開)	—
20	マグネット	希土類	43	背面エアポート(開)	—
21	本体取付タブ	—	44	六角穴付きボルト	—
22	スイッチホルダ	アルミ合金	45	カバーB	ステンレス鋼
23	六角穴付き止めねじ	—			

## 仕様

型式	CH121	CH122	CH123
使用流体	清浄エア		
使用圧力(P) MPa[kgf/cm <sup>2</sup> ]	0.3~0.7[3~7.1]		
周囲温度 °C	5~60		
潤滑	不要(給油する場合はタービン油1種[ISO VG32]相当品)		
繰返し精度 mm	初期値: ±0.1 200万回: ±0.2		
寿命	200万回(ツメに偏荷重がかからない通常条件下において)		
シリンダ径 mm	3×22	3×30	3×40
開き代 mm	20	30	40
排気量 cc	15	37	82
連続使用速度(回/分)	90	60	50
動作方式	複動		
グリップ力: 閉 N (注1)	10000(P-0.05) ÷ (ℓ + 10)	26500(P-0.04) ÷ (ℓ + 16)	58500(P-0.03) ÷ (ℓ + 18)
グリップ力: 開 N (注1)	4200(P-0.06) ÷ (ℓ + 7)	18500(P-0.08) ÷ (ℓ + 13)	51000(P-0.03) ÷ (ℓ + 22)
	ℓ : フィンガー先端からワーク中心までのツメの長さ(cm)		
本体質量 kg	2.5	4.6	7.9
最大ツメ長さ(先端から) cm (注2)	12	15	18
最大ツメ質量(1ヶ) kg (注2)	0.3	0.5	0.8

(注1) 1N ≒ 0.102kgf  
(注2) 概略参考値で使用条件によって変わります。

## 設置方法

### 1. 本体の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記ボルトを用意してください。


機種	CH121	CH122	CH123
本体取付タブ	M8×1.25 深12	M10×1.5 深15	M12×1.8 深20
最大締付トルク N・m[kgf・cm <sup>2</sup> ]	17.7(180)	35.3(360)	62.7(640)
本体取付穴用ボルト	M6	M8	M10
最大締付トルク N・m[kgf・cm <sup>2</sup> ]	7.3(74)	17.7(180)	35.3(360)

(注) 呼び径の寸法程度のはめあい長さを持つボルトをご用意ください。

(2) ボディ⑤の本体取付タブ②または取付穴④各3ヶ所を使用してボルトを締め、本体を固定してください。

### 注意

● 締め付けトルクは上記の最大締め付けトルク以下としてください。

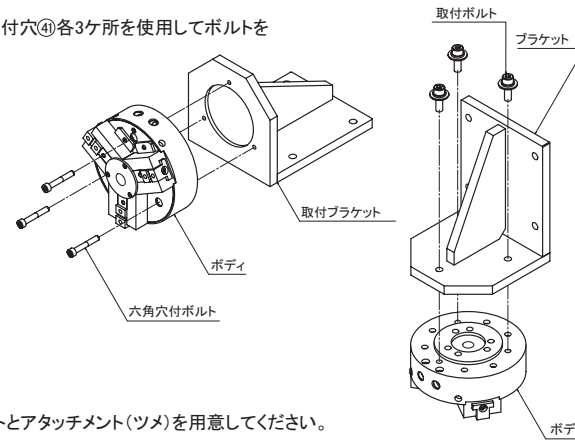

### 2. アタッチメント(ツメ)の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記ボルトとアタッチメント(ツメ)を用意してください。


機種	CH121	CH122	CH123
アタッチメント取付タブ	M6×1.0 深8	M8×1.25 深10	M8×1.25 深12
最大締付トルク N・m[kgf/cm <sup>2</sup> ]	7.3(74)	17.7(180)	17.7(180)

### 注意

● アタッチメント(ツメ)は、仕様に表示された[最大ツメ長さ(先端から)cm]と[最大ツメ質量(1個)kg]以下にしてください。アタッチメント(ツメ)が長く重い場合は、慣性力が大きいため、開閉時に微細な振動を発生し、摺動部の磨耗を早め、把持精度の低下や破損の原因となります。

● 締め付けトルクは上記の最大締め付けトルク以下としてください。

(1) アタッチメント取付タブ③2×3ヶ所を使用してボルトを締め、アタッチメントを固定してください。

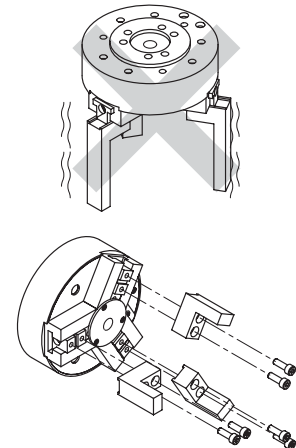

### 3. 配管

(1) ボディ⑤の側面エアポート開④および側面エアポート閉④に配管してください。


(2) ③、④の背面エアポートに配管する時は、側面エアポート④、④は市販のプラグにて埋栓してください。

### 注意

● 配管は十分フラッシングしてください。配管に残っていたゴミや切粉がチャック内部に入ると故障の原因となります。

● 供給エアはろ過度40μm以下のフィルタに通してください。

● オイラーをご使用になる場合は、タービン油1種[ISO VG32]相当品をご使用ください。その場合にはご使用の途中で給油を止めないで、最後まで給油してください。マシン油、スピンドル油は使用しないでください。

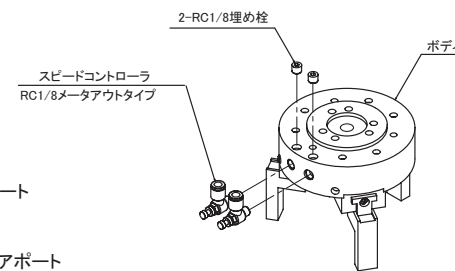


## 保守

### 1. 保守

下記の内容を定期的に行なってください。

- エア漏れ、がたつき、把持力の低下などを点検してください。
- フィンガーの機構部には定期的にグリスを補充してください。

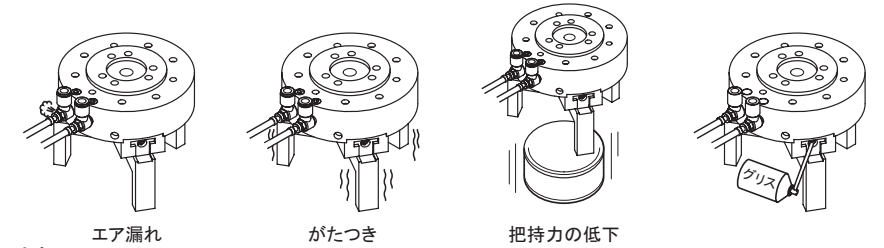

### 2. 消耗品



下記の部品は消耗品です。定期的な交換が必要です。お問い合わせください。  
Oリング⑦、Oリング⑨、Oリング⑪、ピストンパッキン⑫

## オプション

### リードスイッチ

#### 1. 固定方法

- さら小ねじ⑦を弛めてカバーA⑧をはずしてください。
- スイッチホルダ②の六角穴付き止めねじ⑨を緩めてください。
- センサーNDS-M05をスイッチホルダに差し込み、六角穴付き止めねじ⑨を締めてください。
- カバーA⑧を本体のもの位置にもどり、さら小ねじ⑦で締め付けてください。

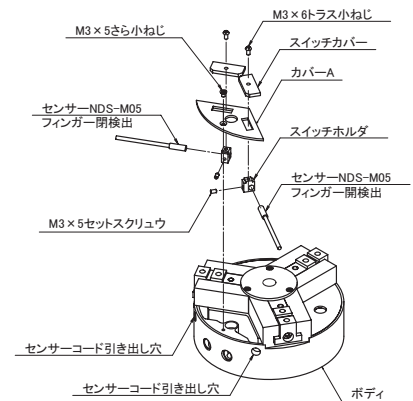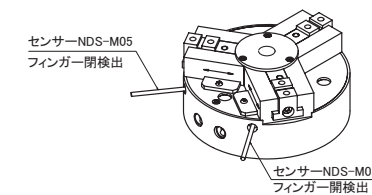

### 注意

● スwitchを破損させないために、締め付けすぎに注意してください。

#### 2. 調整方法

- トラス小ねじ⑦をスイッチカバー⑧が動くところまで弛めてください。
- センサーNDS-M05が固定してあるスイッチホルダ②をスイッチカバー⑧ごと検出位置①にセットします。
- トラス小ねじ⑦を締め付けることによりスイッチカバー⑧とスイッチホルダ②がカバーA⑧をはさみこんで固定します。

型式	NDS-M05
種類	リードスイッチ(プログラマブルコントロール用)
接点構成	ノーマル・オープン型
使用電圧	DC24V ただし 30V max.
閉閉電流	10mA ただし 15mA max.
動作時残電圧	2.0V TYP. 2.5V max. at DC10mA
表示灯	赤色LED
ケーブル	耐油キャブタイヤード2芯 φ3×1.15m
内部ブロック図	

※逆接保護回路は入っていません。

## 保証期間と保証範囲

### 1. 保証期間

製品の保証期間は、納入後1年間、または動作回数200万回のうち、早い方といたします。

### 2. 保証範囲

上記保証期間中に、弊社側の責任により故障が生じた場合は、その製品の故障部分の交換、または修理を無償で行います。ただし、つぎに該当する場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたことによる場合。
- 故障の原因が本製品以外の事由による場合。
- 弊社指定の者以外の第三者により行われる改造、または修理による場合。
- 天災、災害などの、不可抗力による場合。

ここでいう保証は製品単体の保証に限るもので、製品の故障により誘発される損害は保証いたしかねますのでご了承ください。

## NKE株式会社 (旧(株)中村機器エンジニアリング)

本社 〒617-0828 京都府長岡京市馬場園所27 TEL(075)955-0071 FAX(075)955-1063  
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2(不二DICビル) TEL(03)3833-5330 FAX(03)3833-5350  
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22(ITOHビル) TEL(052)322-3481 FAX(052)322-3483  
 大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13(新町ビル) TEL(06)6538-7136 FAX(06)6538-7138  
 大阪営業所京部分室 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL(075)924-3293 FAX(075)924-3290  
 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL(075)931-2731 FAX(075)934-8746

◆URL=http://www.nke.co.jp ◆E-mail=promotion@nke.co.jp

● 技術的なご質問などは、フリーダイヤル 0120-51-5651 (AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日休み)

または E-mail: promotion@nke.co.jpまでお問い合わせください。

● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2006 NKE Corporation