


## 外形寸法

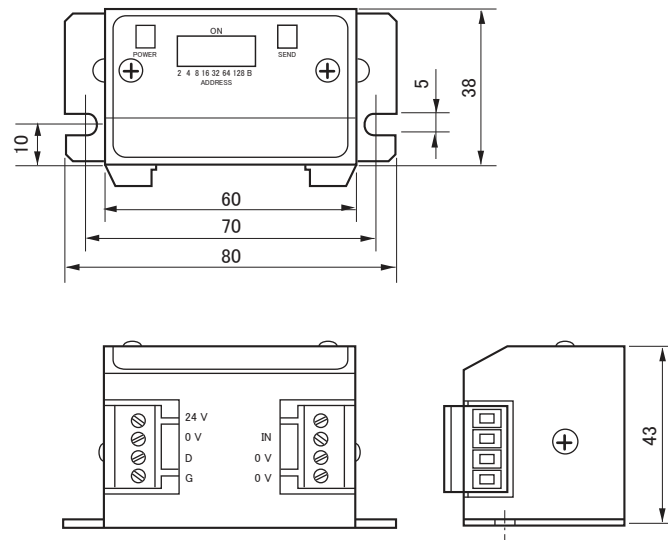

## 動作表示

- 本機には下の表のように異常状態の表示(エラー表示)を行います。
- 異常表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

表示LED	色	表示状態	異常の内容
POWER (電源表示)	緑	点灯	正常
		点滅	電圧低下検知
		消灯	電源断
SEND (伝送表示)	緑	点滅	正常
		点灯	伝送異常
		消灯	伝送異常

## 正しい使用方法

- 次の設置環境で使用してください。
  - ・温度範囲0~+50℃
  - ・振動や衝撃が直接本体に伝わらない場所
  - ・湿度35~85%、結露しない場所
  - ・腐食性ガス、可燃性ガスのない場所
  - ・高電圧、大電流のケーブルより離れた場所
- 配線は正しく行ってください。
- 分解、改造は行わないでください。

### 保証についてのお願い

本製品の保証は日本国内で使用する場合に限ります。

- 保証期間  
納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1箇年とします。
- 保証範囲  
上記保証期間中に、本取扱説明書にしたがった製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、その機器の故障部分の交換または修理を無償で行ないます。  
ただし、つぎに該当する場合は、この保証範囲から除外させていただきます。  
(1) 需要者側の不適当な取り扱い、ならびに使用による場合。  
(2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。  
(3) 納入者以外の改造、または修理による場合。  
(4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。  
ここでいう保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
- 有償修理  
保証期間後の調査、修理はすべて有償となります。  
また、保証期間中においても、上記保証範囲外の理由による故障修理、故障原因調査は有償にてお受けいたします。

## NKE株式会社 [旧社名(株)中村機器エンジニアリング]

商品に関するご質問は、フリーダイヤル、もしくはEメールにてお問い合わせください。  
(AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日を除く)

☎ 0120-77-2018

✉ promotion@nke.co.jp

- 本社工場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場図所27 TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
- 伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746
- NKEホームページ: <http://www.nke.co.jp/>
- お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2018 NKE Corporation

NO. UM082-L

# NKE

## UNILINE 取扱説明書

# AXC-10 (-C) AXV-10 (-C) A/Dコンバータ

### ● 型式番号

- AXC-10 : A/D変換ユニット 電流入力 4-20 mA
  - AXC-10-C : A/D変換ユニット 電流入力 4-20 mA
  - AXV-10 : A/D変換ユニット 電圧入力 1-5 V
  - AXV-10-C : A/D変換ユニット 電圧入力 1-5 V
- 基本仕様 : I/O点数128点、C仕様 : I/O点数256点

本システム機器をお買いあげいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。  
また、システム全体の取扱いについてはテクニカルマニュアルをご参照ください。  
安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

**警告**

- システム安全性の考慮  
本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。
- 設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。




**注意**

- システム電源  
DC24V安定化電源を使ってください。  
非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。
- 高圧線、動力線との分離  
本システムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。
- コネクタ接続、端子接続  
・コネクタ内側には金属くずなどを入れないでください。  
・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。  
・誤配線は機器に損傷を与えます。
- 本システムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

## 特長

- 圧力、重量、温度などのアナログ信号をユニラインのシリアル信号として伝送ラインに取り込みます。
- 変換データは10ビットバイナリ信号です。
- 電圧低下検知機能が備わっています。
- AXCは電流入力、AXVは電圧入力です。

## 各部の名称

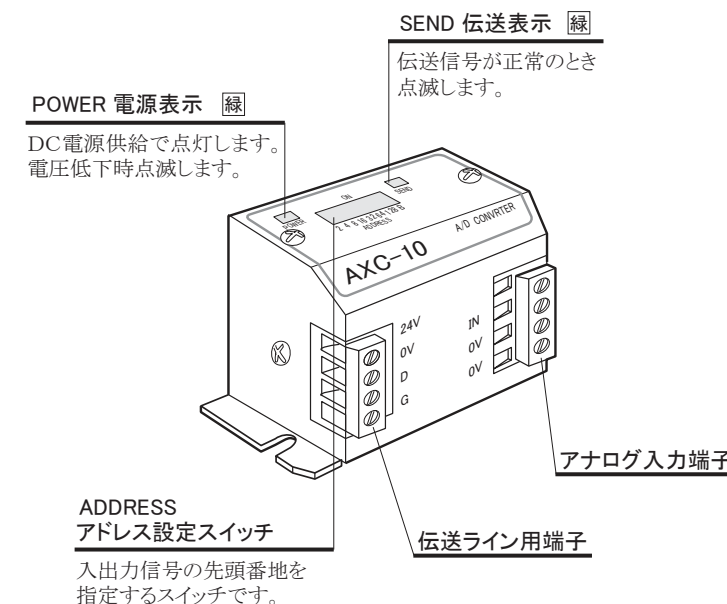

## 仕様


### ■ 一般仕様

項目	仕様
電源電圧	DC24V +15% -10%
使用周囲温度	0 ~ +50℃
保存温度	-20 ~ +70℃
使用周囲湿度	35~85%RH 結露なきこと
雰囲気	腐食性ガスがないこと 塵埃がないこと
耐振動	JIS C 60068-2-6 に準拠
耐衝撃	100 m/s <sup>2</sup>
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20 MΩ 以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000 V 1分間
耐ノイズ	ノーマルモード500 V コモンモード300 V


### ■ 性能仕様

項目	仕様
伝送方式	双方向時分割多重伝送方式
同期方式	ビット同期方式
伝送手順	ユニライン・プロトコル
接続方式	マルチドロップ接続
伝送速度	28.5 kbps (基本)
伝送距離	最大200 m (基本)
使用点数	入力10点
最大消費電力	0.9 W
質量	200 g

## 接続例

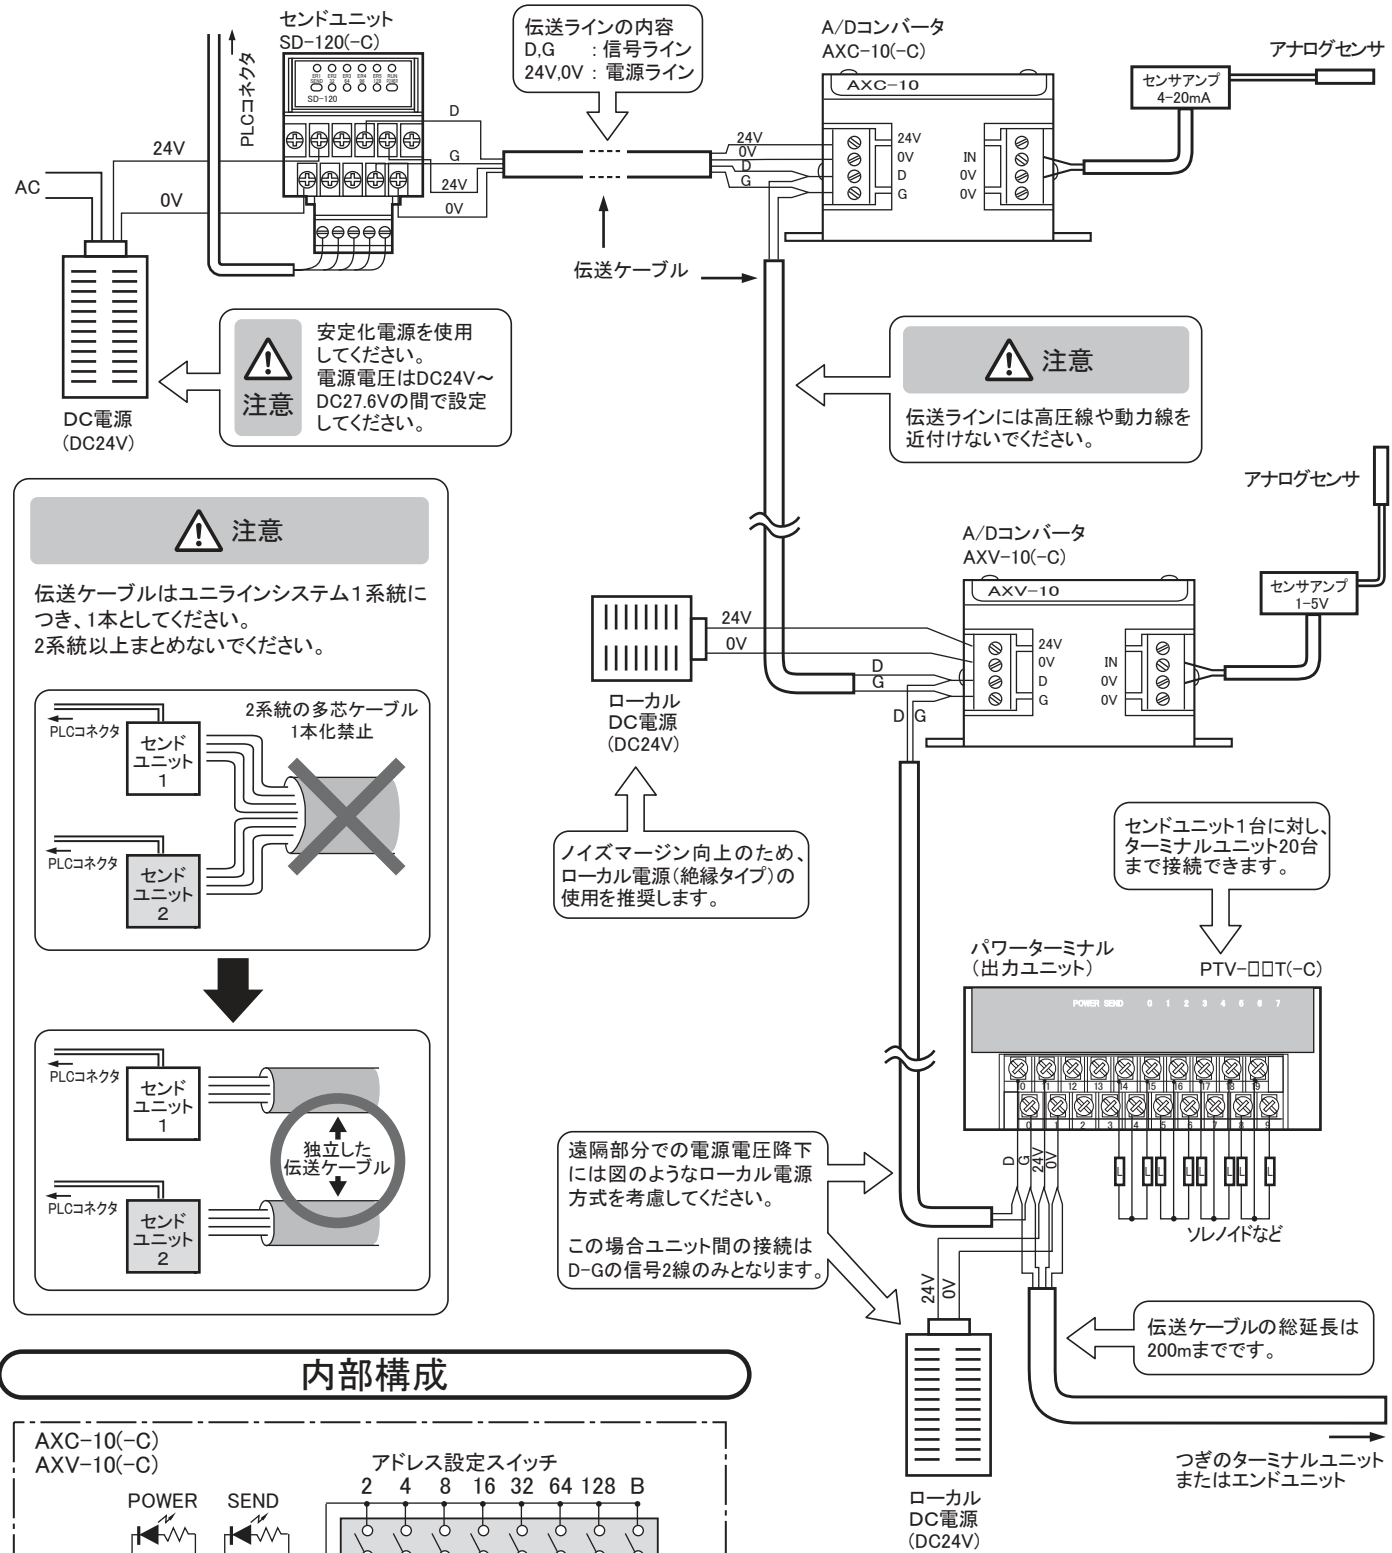

## 内部構成

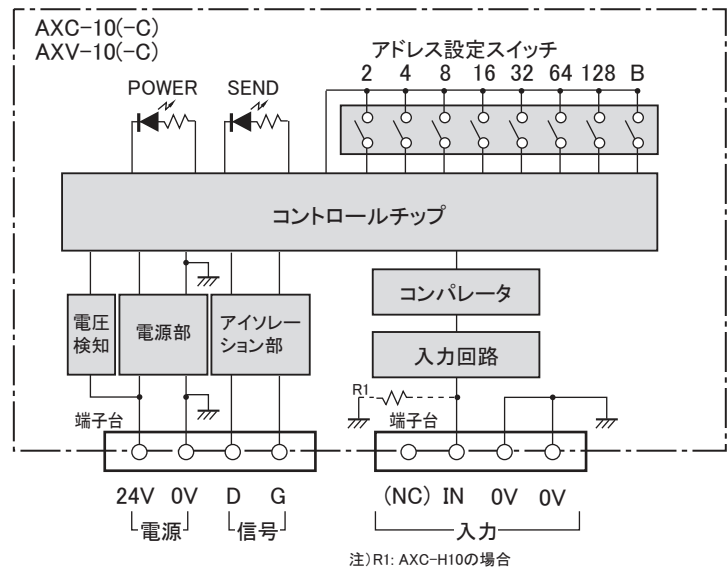


## アドレス設定

- ・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
- ・A/Dコンバータのアドレス設定スイッチで設定された先頭番号は、変換出力の最下位のビット(LSB)の本システムの伝送ライン上のアドレスを示し、その番号以降連続してデータビットアドレスを割り付けます。(下記、合計10点)
- ・先頭アドレスは2点単位の設定です。
- ・スイッチBは予備です。

### ●アドレス設定スイッチ

上面のカバー固定ネジをゆるめ、透明カバーをずらして、アドレス設定スイッチを操作します。

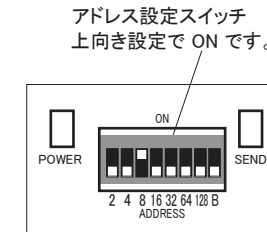


### ●アドレス設定スイッチ

アドレス	スイッチの設定						
	2	4	8	16	32	64	128
0							
2	○						
4		○					
6	○	○					
8			○				
10	○			○			
:	:	:	:	:	:	:	:
244		○		○	○	○	○
246	○	○		○	○	○	○

注1) ○印はON、無印はOFFの設定です。  
注2) 1/0点数128点仕様でご使用の場合は128をONに設定しないでください。

### ●アドレススイッチ設定例(アドレスNo.8の場合)

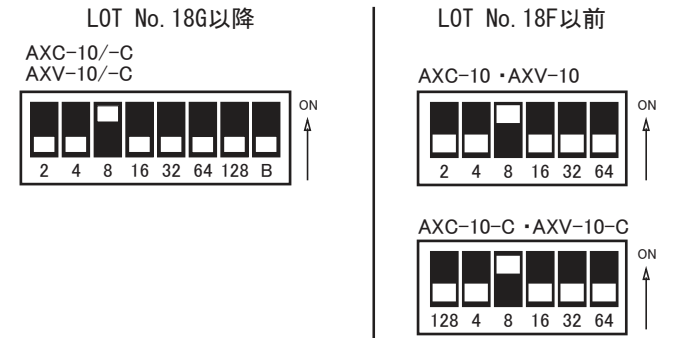

注意  
LOT No.18G以降品はアドレススイッチが8連となっております。以前の6連品からの移行時はご注意ください。

## アナログ-デジタル変換例

### ●AXC-10(-C)電流入力データ例

入力データ例  
(4~20mA電流入力)

アナログ入力信号を50倍して10進の整数値に換算します。

電流入力例 (mA)	数値換算 (10進)	データビットの位置・データの重み
4.00	200	H H L L H H L H H H 0C8
5.12	256	H L H H H H H H H H 100
12.00	600	L H H L H L L H H H 258
17.28	864	L L H L L H H H H H 360
20.00	1000	L L L L L H L H H H 3E8
20.46以上	1023	L L L L L L L L L L 3FF

コンバータデータ出力  
(伝送ラインへの10ビット送信)

換算された10進数値をさらに16進数に換算します。

データビットの位置・データの重み											
MSB	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB
512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0	先頭よりのオフセット
2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	0	バイナリ
											Hex.

※H=OFF、L=ON  
↑  
アドレス設定スイッチの設定番号位置(先頭番号)

### ●AXV-10(-C)電圧入力データ例

入力データ例  
(1~5V電圧入力)

アナログ入力信号を200倍して10進の整数値に換算します。

電圧入力例 (V)	数値換算 (10進)	データビットの位置・データの重み
1.00	200	H H L L H H L H H H 0C8
1.28	256	H L H H H H H H H H 100
2.62	524	L H H H H H L L H H 20C
4.00	800	L L H H L H H H H H 320
5.00	1000	L L L L L H L H H H 3E8
5.115以上	1023	L L L L L L L L L L 3FF

コンバータデータ出力  
(伝送ラインへの10ビット送信)

換算された10進数値をさらに16進数に換算します。

データビットの位置・データの重み											
MSB	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	LSB
512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	0	先頭よりのオフセット
2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	0	バイナリ
											Hex.

※H=OFF、L=ON  
↑  
アドレス設定スイッチの設定番号位置(先頭番号)

## A/D変換仕様


項目	内容	
測定内容	圧力、重量など	
入力信号	AXC	4~20mA 電流入力 1チャンネル非絶縁入力
	AXV	1~5V 電圧入力 1チャンネル非絶縁入力
入力インピーダンス	AXC	250Ω以下
	AXV	100kΩ以下
分解能	10ビットバイナリ(1024)	
直線性	0.5% FS	
変換速度	伝送遅れ+1msec	
ユニライン入出力点数	入力10点	
消費電力	0.9 W	

## 入力遅れ時間

入力遅れ時間: 入力点の信号変化が発生してからPLCコネクタ端子出力までの時間(下図参照。変換時間含む)

点数	リフレッシュタイム	遅れ時間
32	1.4 ms	2.6~5.1 ms
64	2.6 ms	3.7~7.4 ms
96	3.7 ms	4.9~9.6 ms
128	4.8 ms	6.0~11.9 ms
256	9.3 ms	10.5~20.9 ms

注1) 上記数値は伝送速度28.5kbps、SD-120(-C)に接続したとき

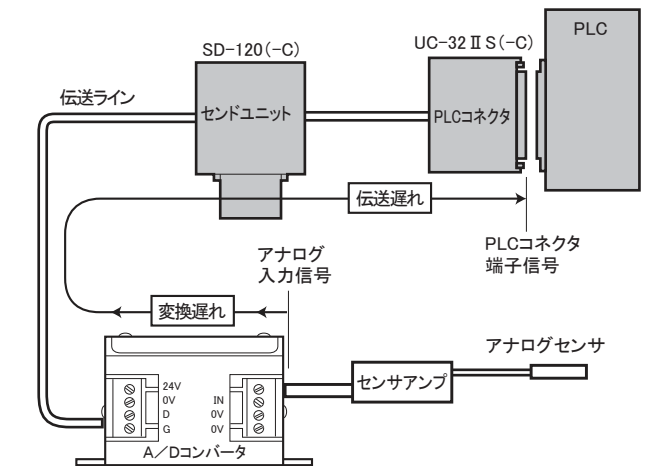

### ■PLCコネクタ端子の信号の特性

PLCコネクタ端子信号が、アナログ入力の動きに応じたデータとならないことがあります。アナログ入力信号が連続して変化するとき、PLCコネクタ内での二重照合機能により、信号の早い変化はキャンセルされて、アナログ入力に追従したデータが現れない場合が考えられます。