


外形寸法



単位：mm

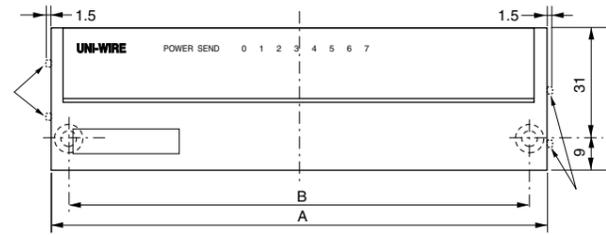

は、DINレールアダプタを使用した場合です。DINレール上に並べた時の間隔の最小値は1.5mmです。

AおよびBの寸法

型式番号	寸法	
	A	B
PTV-H04R/-C	100	90
PTV-H08R/-C	141	130

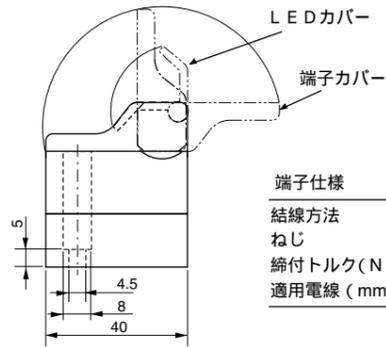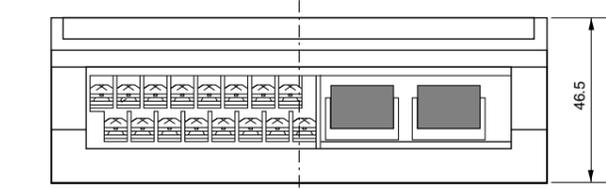


カバーの開け方
端子カバーを開けてからLEDカバーを開けてください。

端子仕様

結線方法	より線または圧着端子
ねじ	M3
締付トルク(N・m)	0.2~0.4
適用電線 (mm ²) [AWG]	0.3~1.25 [22~16]

圧着端子

圧着端子を使用される場合はM3用の右図の寸法のものを使用してください。

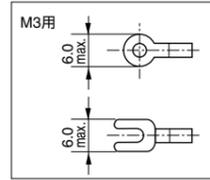

交換用リレー

- リレー
APA 3 3 1 2
(松下電工株式会社)
- フォトモスリレー
AQZ D
(松下電工株式会社)




取付時ご注意
本機の左右には1.5mm以上の隙間を必ず設けてください。

注意



DINレール取付
DINレールアダプタ(付属)を用いてDINレールに取付可能です。

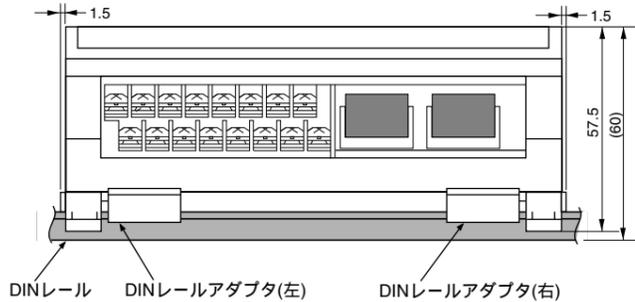

エラー表示

- 本機には電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
- POWERとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示(エラー表示)を行ないます。
- エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

エラー表示

表示LED	表示状態	異常の内容
POWER	点灯	正常
	点滅	電圧低下検知
	消灯	電源断
SEND	点滅	正常
	点灯	伝送異常
	消灯	

NKE株式会社

(旧社名 (株)中村機器エンジニアリング)

本 社 工 場 〒617-0828 京都府長岡京市馬場岡所27 TEL 075-955-0071(代) FAX 075-955-1063
 東 京 営 業 所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2(不二DICビル) TEL 03-3833-5330(代) FAX 03-3833-5350
 名 古 屋 営 業 所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22(1TOHビル) TEL 052-322-3481(代) FAX 052-322-3483
 大 阪 営 業 所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13(新町ビル) TEL 06-6538-7136(代) FAX 06-6538-7138
 京 都 営 業 所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL 075-924-3293(代) FAX 075-924-3290
 伏 見 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL 075-931-2731(代) FAX 075-934-8746

お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
 © 2001,02 NKE Corporation

NO. UM530-B

NKE

ユニワイヤシステム 取扱説明書

[ユニワイヤHシステム用]

PTV-H R PTV-H R-C パワーターミナル

型式番号

PTV-H04R : 4点リレー出力
 PTV-H04R-C
 PTV-H08R : 8点リレー出力
 PTV-H08R-C

基本仕様：I/O点数128点 仕様
 C仕様：I/O点数256点 仕様

ユニワイヤシステム機器をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。また、システム全体の取扱いについてはユニワイヤシステム テクニカルマニュアルをご参照ください。安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。



警告

システム安全性の考慮

本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。



注意

システム電源

DC 24V安定化電源を使ってください。非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。高圧線、動力線との分離
 ユニワイヤシステムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

コネクタ接続、端子接続

コネクタ内側には金属くすなどを入れないでください。
 コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
 誤配線は機器に損傷を与えます。
 ユニワイヤシステムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

特長

分岐配線時の断線検知機能に対応しています。センドユニットからの信号をパラレル信号に変換してリレー接点出力とする多点出力用ターミナルユニットです。電圧低下検知機能が備わっています。

各部の名称

POWER 電源表示 圏

DC電源供給で点灯します。電圧低下時に点滅します。

SEND 伝送表示 圏

伝送信号が正常のとき点滅します。

アドレス設定スイッチ

LEDカバー内部に出力信号の先頭番地を指定するスイッチがあります。

0,1,2,... 出力モニタ 圏


出力信号がONのとき点灯します。

LEDカバー

端子カバー

出力端子

出力信号などを接続する端子台です。

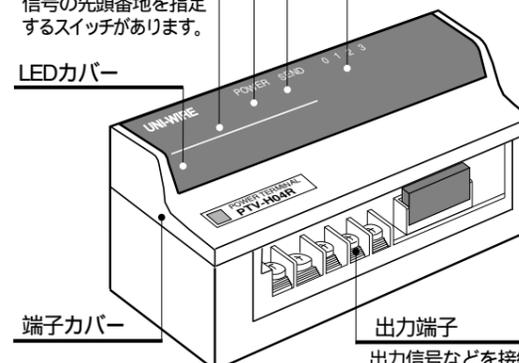

仕様

一般仕様

項目	仕様
電源電圧	DC 24V +15% -10%
使用周囲温度	0~+50
保存温度	-20~+70
使用周囲湿度	35~85%RH 結露なきこと
雰囲気	腐食性ガスがないこと
耐振動	JIS C 0040に準拠
耐衝撃	100m/s ²
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20M 以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000V 1分間
耐ノイズ	1200Vp-p (パルス幅1μs)

性能仕様


項目	仕様
伝送方式	双方向時分割多重伝送方式
同期方式	ビット同期方式
伝送手順	ユニワイヤ・プロトコル
伝送速度	29.4kbps (基本)
接続方式	マルチドロップ接続
伝送距離	最大200m (基本)

個別仕様

項目	型式番号	
	PTV-H04R/-C	PTV-H08R/-C
出力点数	4点	8点
最大消費電力	2.5 W	4.2 W
質量	130 g	190 g

負荷消費電力を含まず


接続例

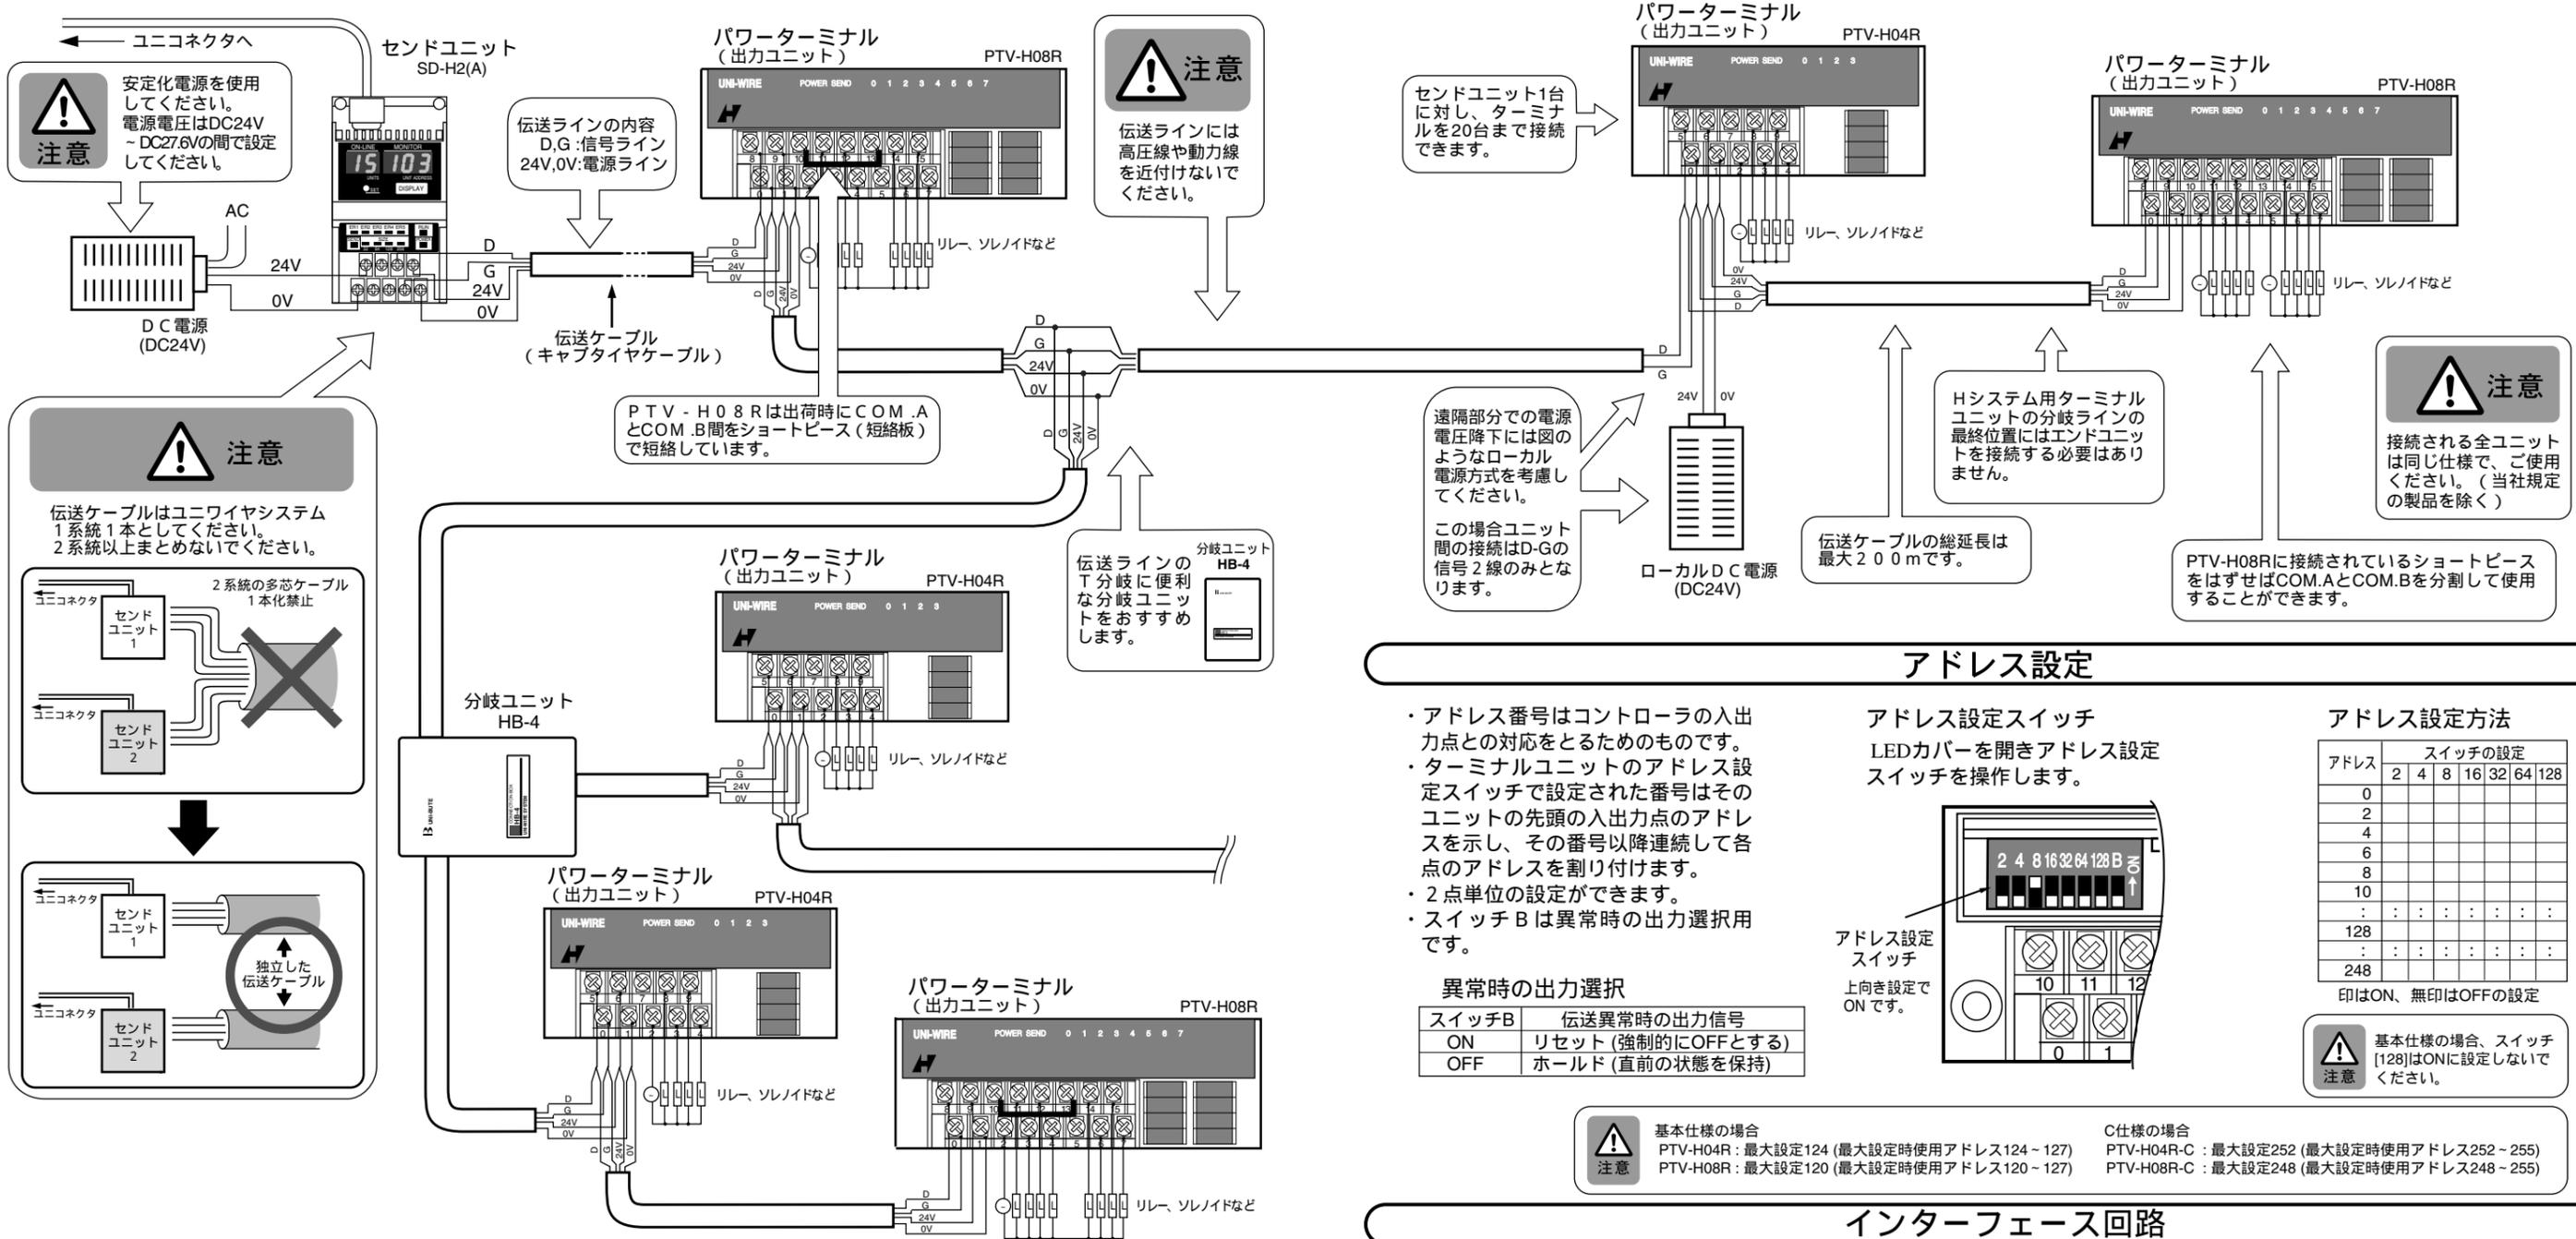

アドレス設定

- ・アドレス番号はコントローラの入出力点との対応をとるためのものです。
- ・ターミナルユニットのアドレス設定スイッチで設定された番号はそのユニットの先頭の入出力点のアドレスを示し、その番号以降連続して各点のアドレスを割り付けます。
- ・2点単位の設定ができます。
- ・スイッチBは異常時の出力選択用です。

アドレス設定スイッチ
LEDカバーを開きアドレス設定スイッチを操作します。

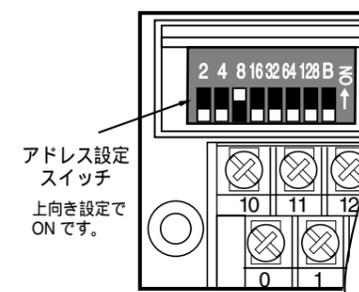

アドレス設定方法

アドレス	スイッチの設定							
	2	4	8	16	32	64	128	
0								
2								
4								
6								
8								
10								
128	:	:	:	:	:	:	:	:
248	:	:	:	:	:	:	:	:

印はON、無印はOFFの設定

注意 基本仕様の場合、スイッチ[128]はONに設定しないでください。

異常時の出力選択


スイッチB	伝送異常時の出力信号
ON	リセット(強制的にOFFとする)
OFF	ホールド(直前の状態を保持)

注意

基本仕様の場合
PTV-H04R: 最大設定124 (最大設定時使用アドレス124～127)
PTV-H08R: 最大設定120 (最大設定時使用アドレス120～127)


C仕様の場合
PTV-H04R-C: 最大設定252 (最大設定時使用アドレス252～255)
PTV-H08R-C: 最大設定248 (最大設定時使用アドレス248～255)

インターフェース回路

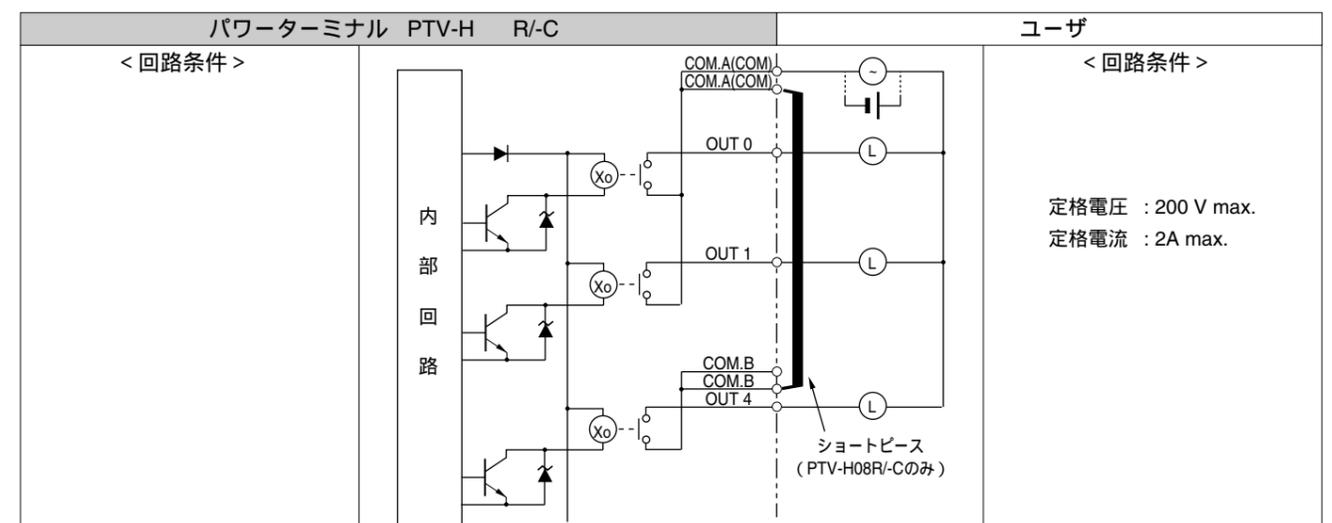


端子配置


- ・PTV-H04R (4点出力)
- ・PTV-H04R-C



- ・PTV-H08R (8点出力)
- ・PTV-H08R-C




内部構成

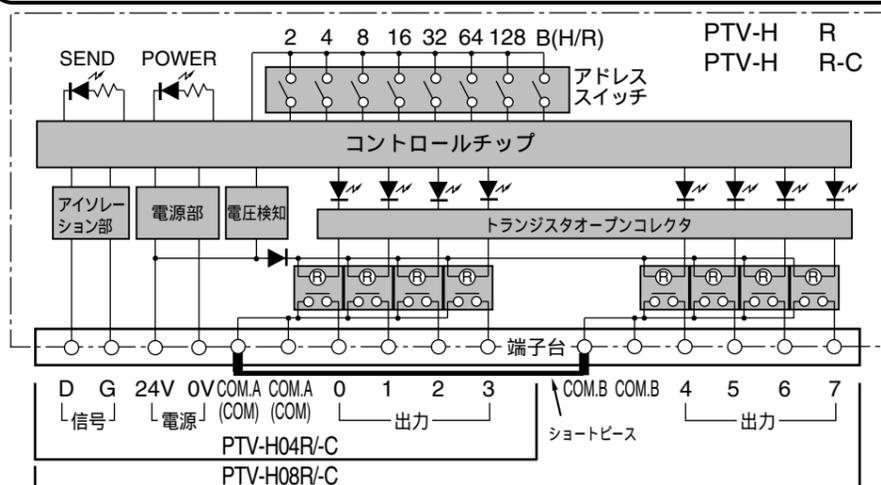

外形寸法

単位：mm

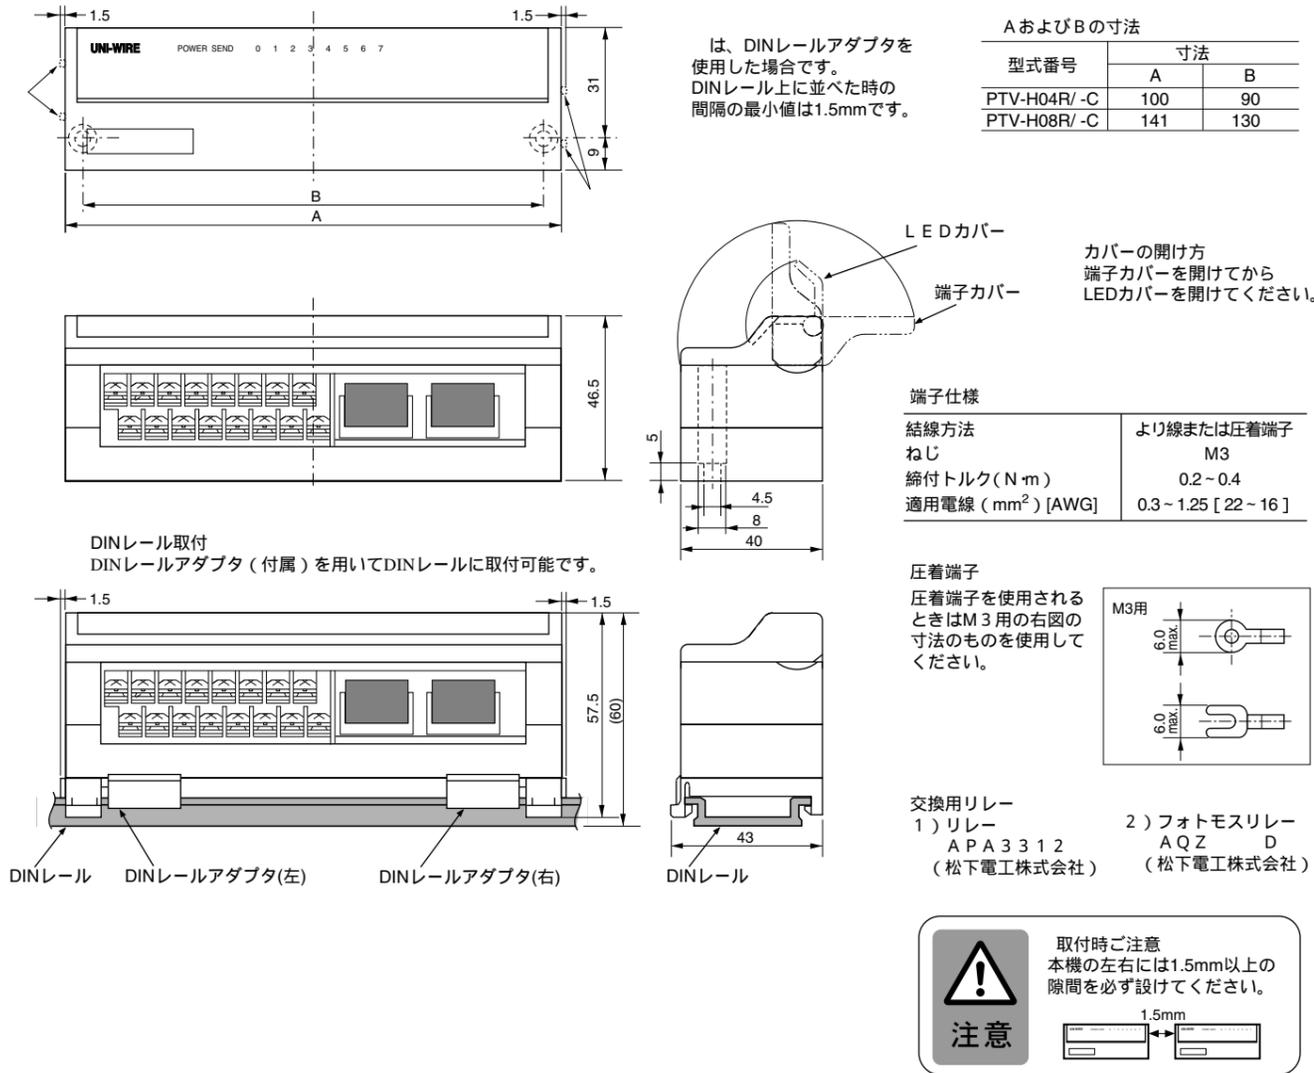

エラー表示

- 本機には電源電圧低下検知の異常状態監視機能があります。
- POWERとSENDの表示が右の表のように異常状態の表示(エラー表示)を行ないます。
- エラー表示をした場合、正常に復帰させるにはいったん電源を切り、エラーの原因を取り除いてから、再投入してください。

表示LED	表示状態	異常の内容
POWER	点灯	正常
	点滅	電圧低下検知
	消灯	電源断
SEND	点滅	正常
	点灯	
	消灯	伝送異常

黒田精工株式会社

本社 〒212-8560 川崎市幸区下平間239 ユニワイヤグループ TEL 044-555-3803 FAX 044-556-0129
 東京支店 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-2-3(浅草橋鈴和ビル4階) TEL 03-5825-3280 FAX 03-5825-3271
 名古屋支店 〒465-0025 名古屋市中東区上社2-243 TEL 052-771-4211 FAX 052-772-6722
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-8(大昭ビル) TEL 06-6304-8841 FAX 06-6305-3503

お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
 ©2001,02 KURODA Precision Industries Ltd.

NO. UK530-B

KURODA

ユニワイヤシステム 取扱説明書

H [ユニワイヤHシステム用]

PTV-H R PTV-H R-C パワーターミナル

型式番号
 PTV-H04R : 4点リレー出力
 PTV-H04R-C
 PTV-H08R : 8点リレー出力
 PTV-H08R-C

基本仕様：I/O点数128点 仕様
 C仕様：I/O点数256点 仕様

ユニワイヤシステム機器をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。また、システム全体の取扱いについてはユニワイヤシステム テクニカルマニュアルをご参照ください。安全にお使いいただくため、次のような記号と表示で注意事項を示していますので必ず守ってください。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される内容です。

警告 システム安全性の考慮
 本システムは、一般産業用であり安全用機器や事故防止システムなど、より高い安全性が要求される用途に対して適切な機能を持つものではありません。設置や交換作業の前には、必ずシステムの電源を切ってください。


注意 システム電源
 DC 24V安定化電源を使ってください。非安定電源はシステムの誤動作の原因となります。高圧線、動力線との分離
 ユニワイヤシステムは高いノイズマージンを有していますが、伝送ライン、入出力ケーブルは、高圧線や動力線から離してください。

コネクタ接続、端子接続
 ・コネクタ内側には金属くすなどを入れないでください。
 ・コネクタがはずれないようケーブル長さなどに配慮してください。
 ・誤配線は機器に損傷を与えます。
 ユニワイヤシステムは、下記資料に定められた仕様や条件の範囲内でご使用ください。

特長

分岐配線時の断線検知機能に対応しています。センドユニットからの信号をパラレル信号に変換してリレー接点出力とする多点出力用ターミナルユニットです。電圧低下検知機能が備わっています。

各部の名称

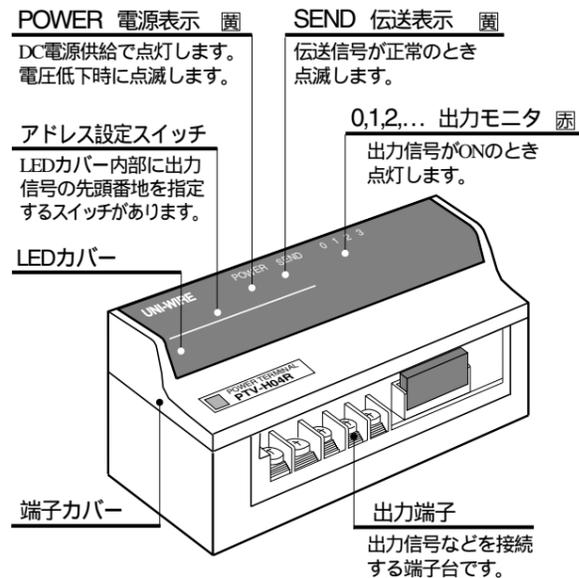

仕様

項目	仕様
電源電圧	DC 24V +15% -10%
使用周囲温度	0~+50
保存温度	-20~+70
使用周囲湿度	35~85%RH 結露なきこと
雰囲気	腐食性ガスがないこと
耐振動	JIS C 0040に準拠
耐衝撃	100m/s ²
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20M 以上
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000V 1分間
耐ノイズ	1200Vp-p (パルス幅1μs)

項目	仕様
伝送方式	双方向時分割多重伝送方式
同期方式	ビット同期方式
伝送手順	ユニワイヤ・プロトコル
伝送速度	29.4kbps (基本)
接続方式	マルチドロップ接続
伝送距離	最大200m (基本)

項目	型式番号	
	PTV-H04R/-C	PTV-H08R/-C
出力点数	4点	8点
最大消費電力	2.5W	4.2W
質量	130g	190g

負荷消費電力を含まず